

DecoPanels

Panneaux acoustiques en lattes de bois

Guide d'installation

Dimensions

Dimensions panneau


2750mm x 600mm x 21mm
108-1/4 in x 23-5/8 in x 13/16 in

Largueur latte: 27mm/35mm*

Espacement: 13mm/15mm*
*Panneau select

Dimensions tuile

600mm x 600mm x 21mm
23-5/8 in x 23-5/8 in x 13/16 in.

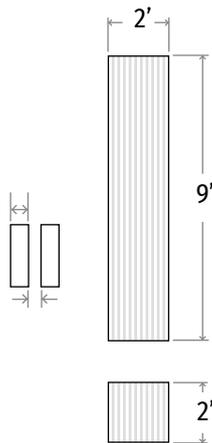


Fixer cadre, tablette ou TV

Vous pouvez installer des fixations ou accessoires aux panneaux, y compris des étagères et des supports TV. Il suffit de percer à travers le panneau et dans votre sous-mur, puis d'utiliser les fixations appropriées telles que des chevilles et des vis.

Interrupteurs et prises

- Mesurez l'ouverture à partir du bas et d'un côté du panneau pour centrer votre plaque.
- Marquez votre ligne de coupe à l'aide d'un crayon et d'une équerre.
- Coupez les panneaux à l'aide d'une scie à bois de finition ou d'outils électriques portatifs.
- Coupez le feutre à l'aide d'un couteau tranchant.

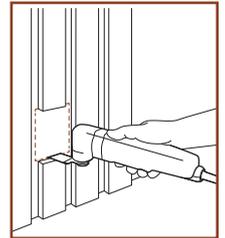

Conseil: utilisez un outil oscillant pour couper des ouvertures carrées.


Outils

1. Scie circulaire ou scie à main (pour la hauteur des panneaux)
2. Adhésif à panneaux (adhésif polyuréthane)
3. Tournevis
4. Vis à panneaux noires (environ 1-3/8 pouce de long)
5. Crayon

Préparation

Assurez-vous que votre mur est propre et retirez tous les débris (vis, clous, etc.)

1. Mesurez et marquez votre ligne de coupe à l'aide d'un crayon et d'une équerre.
2. Coupez le feutre à l'aide d'un couteau tranchant.
3. Coupez les panneaux à l'aide d'une scie à bois de finition ou d'outils électriques.

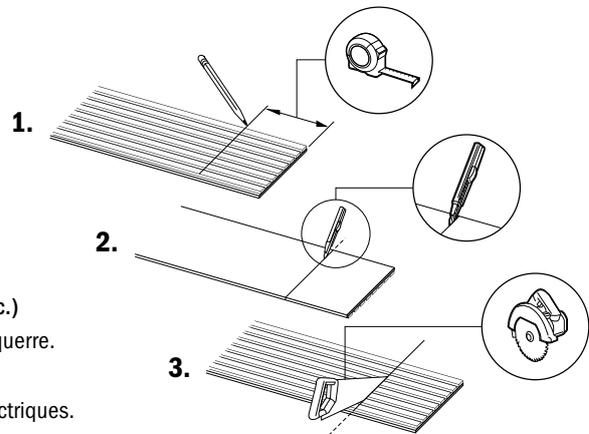


Installation vissée

- Utilisez 15 vis alignées en rangées de 3 par panneau.
- Utilisez les fixations appropriées pour vos murs.
- Vissez entre les lattes, directement dans le feutre.
- Assurez-vous que les vis sont bien ancrés au mur.

Conseils:

- Pour une performance acoustique maximale, installez les panneaux sur un mur qui a de la laine minérale entre les montants.
- Si vous installez l'Akupanel sur un plafond, assurez-vous que vos fixations sont sur des points structurels, tels que des solives.

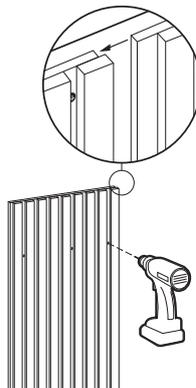

Installation collée

- Utilisez un pistolet à calfeutrer pour appliquer de l'adhésif à l'arrière de votre panneau (prévoyez 1 tube d'adhésif pour 2 panneaux).
- Appliquez l'adhésif dans un motif ondulé pour obtenir une finition impeccable, comme indiqué dans le schéma.
- Positionnez immédiatement le panneau en place contre votre mur et appliquez une pression pour le fixer fermement.



info@decopanel.com

www.decopanel.com

Notre site web regorge de ressources pour votre projet.

